MODELL:
RW33EBSS

Samsung borhűtő
Felhasználói kézikönyv

HU

Képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
A teljeskörű szolgáltatás igénybevételéhez
kérjük, regisztrálja a terméket a következő webhelyen:
www.samsung.com/global/register

Szabadon álló készülék

SAMSUNG

A borhűtő jellemzői

A borhűtő legfontosabb tulajdonságai

A Samsung borhűtő hely- és energiatakarékos, növeli a tárolási lehetőségeket.

Digitális kivitel

A borhűtő digitális kijelzője mutatja a készülék állapotát és a belső hőmérsékletét.

Megbízható teljesítmény

A készülék a híres, teljesen zárt kivitelű nagyteljesítményű kompresszorral készült, amely kitűnő teljesítménnyel rendelkezik és rettentően megbízható.

Kényelmes használat

A polcokat ki lehet venni, ill. könnyen vissza lehet helyezni az egyszerűbb tisztításhoz. Üvegajtót használtunk, hogy láthatóak legyen a tárolt palackok, ill. a bennük tárolt bor mennyisége.

Modern dizájn

A polcok hullám alakúak, szépek és impozánsak.
Kevés hőt termelő LED lámpákat használtunk, hogy minimalizáljuk a borok zamatát befolyásoló tényezőket.

CE tanúsítvány

A termék teljesíti az EU által kiadott kisfeszültségű irányvonal (2006/95/EC), elektromágneses kompatibilitási irányvonal (2004/108/EC) és az Európai Unió EC 643/2009 szabályozásában megvalósított eco-kialakítási irányvonal (2009/125/EC) előírásait.

Kérjük, jegyezze fel a készülék típusszámát és sorozatszámát, hogy azokra a jövőben könnyebben hivatkozhasson. A készülék típusszámát a borhűtő jobb oldali falán találhatja meg.

Típusszám _____

Sorozatszám _____

Biztonsági óvintézkedések

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- A borhűtő üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el, majd őrizze meg a kézikönyvet, hogy azt később is használhassa referenciaként.

FIGYELMEZTETÉS

- Mivel ez a használati útmutató több modellre vonatkozik, ezért előfordulhat, hogy az Ön által vásárolt borhűtő jellemzői kis mértékben eltérhetnek az itt ismertetettektől.

FIGYELEM FELHÍVÓ ÉS FIGYELMEZTETŐ JELEK

FIGYELMEZTETÉS	Súlyos vagy halálos baleset kockázatát jelöli
FIGYELEM	Baleset vagy anyagi kár kockázatát jelöli

Egyéb jelzések

	Soha ne tegye!
	Ne szerelje szét!
	NE érintse meg!
	Betartandó
	A hálózati kábelt ki kell húzni az aljzatból
	Az áramütés kockázatának megelőzése érdekében földelni kell
	Hívjon szerelőt

Kérjük, kövesse a figyelmeztető jelzéseket, mert azok célja, hogy Önt és a többi személyt megvédjék a potenciális sérülésektől.
Ha elolvasta a fejezetet, akkor azt őrizze meg egy biztonságos helyen, hogy később is használhassa referenciaként.

Biztonsági óvintézkedések

- A berendezést használata előtt el kell helyezni és üzembe kell helyezni a kézikönyv utasításainak megfelelően.
- A készüléket csak a jelen kézikönyvben ismertetett módon és célra szabad használni. A javítását csak megfelelő jogosultságokkal rendelkező szakember végezheti ajánlásunk alapján. Használjon R600a-t vagy R134a-t hűtőközegként. Kérjük, ellenőrizze a készülék hátoldalán.
- a kompresszor címkét vagy a szekrény hátoldalán a kapcsolási rajzot a borhűtőhöz használt hűtőfolyadékkal kapcsolatban.

- Az R600a hűtőfolyadék egy természetes gáz, amit számos környezeti feltétel mellett lehet használni. Az ennek ellenére gyúlékony; különösképpen a készülék szállítása vagy elhelyezése során kell figyelni arra, nehogy a hűtőkör vezetékei megsérüljenek.

- A csövekből kiszivárgott hűtőközeg meggyulladhat vagy szemsérülést okozhat. Ha szivárgást észlel, akkor meg kell tiltani a nyílt láng és a többi gyújtóforrás használatát a készülék közelében és a helyiséget több percig, alaposan ki kell szellőztetni.

FIGYELMEZTETÉS

- A hűtőkörből potenciálisan szivárgó hűtőfolyadék és a levegő gyúlékony egyvelegének kialakulását megelőzendő, a készülékben használt hűtőfolyadék mennyisége határozza meg a készülék elhelyezésére szolgáló helyiség méreteit.

Biztonsági óvintézkedések

- Soha ne kapcsoljon be olyan készüléket, amelyen sérülés jeleit észleli. Kérjük, bármely kétely esetén forduljon a forgalmazóhoz.
- A helyiséget, amelyben a készüléket felállítják, úgy kell méretezni, hogy a készülék belsejében lévő R600a hűtőközeg minden 8 grammjára 1 m^3 jusson.
- A hűtőfolyadék mennyisége a borhűtő hátoldalán, a kapcsolási rajzon található.
- A termék csomagolóanyagának leselejtezését a környezetvédelmi szabályok betartatásával végezze.
- A borhűtő belső lámpájának cseréjét megelőzően húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.

- Ezen óvintézkedés nélkül nem lehet az áramütés kockázatát kizárni.

NAGYON VESZÉLYES KÖRÜLMÉNYEKRE FIGYELMEZTETŐ SZIMBÓLUMOK

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Soha ne csatlakoztasson több készüléket egy dugaljhoz egyszerre.
  - Az utasítás ignorálása tűzveszélyt okozhat.
- Ne legyen a dugalj túl közel a borhűtő hátoldalához, előzze meg az elektromos vezeték összepréselését vagy sérülését.
- A sérült elektromos vezeték a túlmelegedés miatt tüzet okozhat.
- Kerülje, hogy a borhűtőre víz fröccsenjen vagy folyjon.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat vagy elektromos fűtőeszközöket, például mikrohullá mú sütőt az elektromos vezetékekre.
- Ez rövidzárlatot vagy tüzet okozhat.

Biztonsági óvintézkedések

• Az elektromos vezetéket nem szabad nedves kézzel megfogni.
- Az óvintézkedés ignorálása áramütést okozhat.
• Ne tegyen vízzel töltött edényt a borhűtő tetejére.
- Ha kiloccsan az áramütést vagy tüzet okozhat.
• Ne helyezze a borhűtőt nedves helyre vagy olyan helyre, ahol a víz ráfröccsenhet.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat, ha a készülék alkatrészeivel valamilyen szigetelési probléma merülne fel.
• Soha ne tároljon illó vagy gyúlékony anyagokat a borhűtőben vagy használjon ilyen anyagokat a borhűtő közelében.
- A benzolos hígító, az etanol, az éter, a földgáz és a többi hasonló anyag robbanást okozhat.

• Ne szedje szét vagy próbálja meg saját maga javítani a borhűtőt.
- Ez tűzveszélyt, üzemzavart és személyi sérülést okozhat.

• A borhűtő belső lámpájának cseréjét megelőzően húzza ki a készülék vezetékét az elektromos aljzatból.
- Ezen óvintézkedés nélkül nem lehet az áramütés kockázatát kizárni.

• A borhűtő leselejtezését, kidobását megelőzően szerelje le arról az ajtót és a tömítést.
- Ezzel megelőzheti, hogy a gyermekek magukat a készülékbe zárhassák.

• A borhűtőt földelni kell.
- Ezzel megelőzheti a borhűtő potenciális zárlata által okozott túlfogyasztást, ill. adott esetben az áramütést.

Biztonsági óvintézkedések

- Soha ne használjon gázvezetéket, telefonkábelt vagy más hasonló potenciális gyújtóforrást földelési pontként.
  - A nem megfelelően földelt elektromos csatlakozódugó áramütést okozhat.

FIGYELMEZTETŐ JELEK

FIGYELEM

- Laza, lötyögő csatlakozódugót soha sem szabad csatlakoztatni az elektromos dugaljhoz.
  - Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- Az elektromos vezetéket soha se a vezetéket húzva húzza ki a dugaljból.
  - A sérült kábel rövidzárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat.
  - A sérült kábelt a gyártóval, felhatalmazott szervizzel vagy képzett szakemberrel kell kicseréltetni.
- Soha se helyezzen semmilyen tárgyat a borhűtő tetejére.
  - A tárgy a borhűtő ajtajának kinyitásakor vagy becsukásakor leeshet és személyes sérülést vagy más anyagi kárt okozhat.
- Soha se tároljon gyógyszert, tudományos kísérleti anyagokat vagy más hőérzékeny anyagokat a borhűtőben.
  - Ellenőrizze a terméket címkéjét, hogy meggyőződjön arról, hogy azt szabad-e hűtőszekrényben tárolni.
- A borhűtőt az első csatlakoztatás után teljesen le kell hűteni, mielőtt abban bort lehetne tárolni; a boros palackokat ne helyezze a hőmérsékletérzékelő közelébe.
  - Ezzel megelőzheti, hogy a kijelző hibás hőmérséklet adatokat jelenítsen meg.

Biztonsági óvintézkedések

• Soha se helyezze a borhűtőt fejjel lefele helyzetbe, ill. azt ne fektesse el. Ha a készüléket ferdén kell mozgatni, akkor a készülék oldala és a talaj által bezárt szög mindig legyen 45°-nál nagyobb.
- Így előzheti meg, hogy a kompresszorolaj bejusson a hűtőkörbe, ami a hűtőteljesítményt negatívan befolyásolná.
• Ne engedje, hogy a gyerekek játszanak a hűtőkészülékkel vagy arra felmásszanak.
- Előzze meg a gyermekek és a készülék sérülését.
• Az elektromos leválasztás után a készüléket csak 5 perc eltelte után csatlakoztassa újra.
- Így előzheti meg a kompresszor sérüléseit.
• Ez a készülék nem alkalmas a csökkent fizikai, mentális vagy érzékszervi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalatlan vagy a megfelelő ismereteket nélkülöző felnőttek (és gyerekek) általi használatra. Ez alól csak akkor van kivétel, ha az illetők a készüléket a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett vagy annak útmutatásai alapján használják.
• Ez a készülék kizárólag bor tárolására használható.
• Ne tároljon gyógyszereket, tudományos anyagokat vagy egyéb, hőre érzékeny termékeket a hűtőszekrényben.
- Tilos a hűtőszekrényben olyan termékeket tárolni, amelyek pontos hőmérsékletszabályozást igényelnek.

Biztonsági óvintézkedések

FIGYELEM

A borhűtő hűtését a speciális gyártási folyamat során feltöltött hűtőfolyadék biztosítja. Ezért kell óvni a borhűtő hátoldalán található hűtőköröket.

- Ha a készülék szokatlan hangot, szagot adna vagy elkezdene füstölni, akkor azonnal válassza le azt az elektromos hálózatról és értesítse a legközelebbi Samsung hivatalos elektromos márkaszervizt.
- Ha a készülék elektromos csatlakozódugóját tisztítja, akkor a dugvillák tisztításához soha se használjon nedves rongyot.
  - Ez tüzet vagy égést okozhat.
- Soha ne nyúljon a borhűtő alja alá.
  - Az éles szélek személyes sérülést okozhatnak.
- Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, akkor annak csatlakozóját húzza ki a konnektorból.
  - Az elöregedett szigetelés tűzveszélyt okozhat.

FIGYELMEZTETÉS

- A borhűtő szellőztető rácsait és nyílásait tartsa tisztán és azokat a funkciójukban ne akadályozza.
- A leolvasztási folyamat felgyorsítására kizárólag csak a gyártó által ajánlott mechanikus eszközöket vagy egyéb szerszámokat szabad használni.
- Vigyázzon, nehogy megsértse a hűtőrendszert vagy a hűtőkört.
- Soha ne használjon elektromos készülékeket a borhűtőben, kivéve ha azt az elektromos terméket maga a gyártó javasolta.

Tartalomjegyzék

A borhűtő összeszerelése

11

11 A borhűtő elhelyezése

A borhűtő használati utasításai

13

13 Használat előtti előkészületek
13 KEZELŐTáBLA
14 Első elektromos csatlakozás a hőmérséklet beállítása
15 A borhűtő sematikus rajza
16 Karbantartás és tisztítás
17 A balra vagy jobbra nyíló ajtó nyitásirányának módosítása

HIBAELHÁRÍTÁS

19

A borhűtő összeszerelése

A BORHŰTŐ TELEPÍTÉSE

Ellenőrizze a (bejárati) ajtó méreteit

Ellenőrizze az ajtó méretét, hogy meggyőződhessen arról, hogy a borhűtő befér rajta.

*A készülék méretei

	méret (mm)
Szélesség	511
Mélység	550
Magasság	850

Távolítson el minden csomagolóanyagot, ideértve a belső rögzítő szalagokat is. Távolítsa el a borhűtő alól a sztiroport a használat előtt.

1. A borhűtő elhelyezésére szolgáló padlónak szilárdnak és vízszintesnek kell lennie; különben a belső hűtőrendszer nem tud megfelelően működni. Ha az nem tökéletesen vízszintes, akkor állítsa vízszintesre a borhűtőt a készülék alján található állítóláb forgatásával (az óramutató járásával azonos irányú forgatás emelő hatású).

- A készülék hangosabban fog működni, ha azt nem szilárd talajon helyezi el.
- Kérjük, helyezzen egy fa alátétet a készülék alá, ha azt szőnyegre helyezi, nehogy a borhűtő alján kiáramló hő elszínezze a szőnyeget vagy a szőnyeg megakadályozza a hő szabad eltávozását.

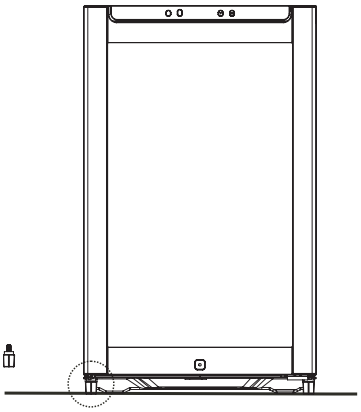

A BORHŰTŐ TELEPÍTÉSE

2. A borhűtő körül megfelelő távolságot kell tartani. A borhűtő hátlapja és oldala nem lehet 55 mm-nél közelebb a falhoz. A készülék fölött minimum 100 mm-es távolságot kell tartani.

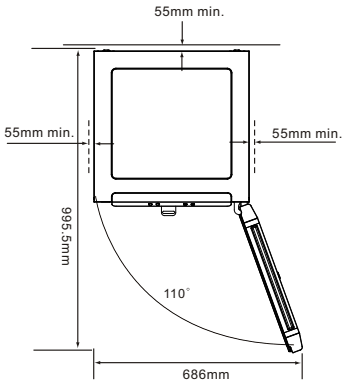

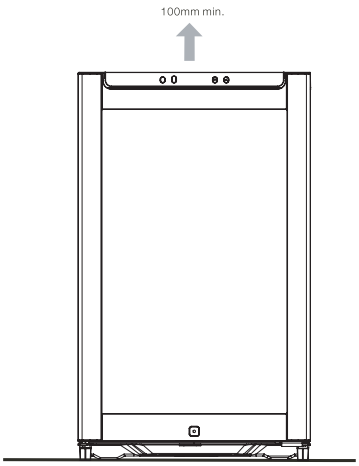

3. A borhűtő tisztítása
   Tisztítsa meg a borhűtő belsejét és külsejét egy (semleges mosószert tartalmazó) langyos vízbe mártott ronggyal.

4. A készüléket egy óra száradás után csatlakoztassa csak az elektromos hálózathoz. Kérjük, végezze el a szükséges műveleteket, figyelembe véve a borhűtőn látható tájékoztatót:

A folyadékhűtő működni kezd, a belső hőmérséklet csökken, és a borok 2-3 óra múltán már tárolhatók.

Telepítési irányelvek:

1. Ne helyezze a borhűtőt olyan helyre ahol a környezeti hőmérséklet kevesebb mint 10°C vagy magasabb mint 32°C.
2. A borhűtő (mesterséges borospince) nem biztos, hogy alacsony külső hőmérsékletnél is tud működni (10°C alatt), ha a hőmérséklete 10°C feletti értékre van beállítva.
3. Ha a külső hőmérséklet 32°C feletti, akkor javasoljuk a 10°C ~ 18°C közötti hőmérséklet beállítás használatát.
4. Ha a külső hőmérséklet 5 °C alatti, akkor válassza le a hűtőt az elektromos hálózatról, különben a borok megfagyhatnak.

A Samsung borhűtő használati utasítása

HASZNÁLAT ELŐTTI ELŐKÉSZÜLETEK

A borhűtőt a következő lépésekkel lehet üzembe helyezni. Ha azt nem tudná üzembe helyezni, akkor ellenőrizze az áramforrást vagy lásd a felhasználói kézikönyv utolsó oldalán a hibaelhárítást. Kérjük, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Samsung márkaszervizzel bármely kétely vagy kérdés esetén.

1. Megfelelő távolságot kell tartani a borhűtő és a falak között. Kérjük, olvassa el a kézikönyv telepítési utasításait ezzel kapcsolatban.
2. Kérjük, ellenőrizze, hogy a borhűtő kijelzője mutatja-e a hőmérsékletet, ha a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz.
3. Állítsa a hőfokszabályozót a leghidegebb értékre és várjon egy órát. A borhűtőnek ezalatt kissé le kell hűlnie; miközben a motornak folyamatosan kell járnia.
4. A borhűtő üzemi hőmérsékletének eléréshez időre van szükség. A borhűtőben csak akkor tároljon borokat, ha elérte ahhoz a megfelelő hőmérsékletet.

Ez a készülék kizárólag bor tárolására használható.

A VEZÉRLŐPANEL BEMUTATÁSA (RW33EBSS)

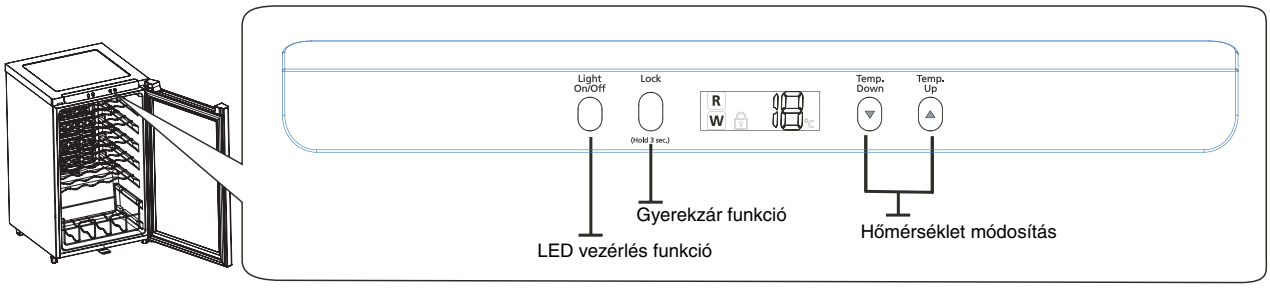

1. Hőmérséklet módosítása

- A bortároló hőmérsékletét 3°C és 18°C között lehet módosítani. Nyomja meg a “Temp.Up” (Hőmérséklet növelése) gombot, hogy emelje a bortároló beállított hőmérsékletét. A gomb minden egyes nyomására a beállított hőmérséklet 1°C-t fog emelkedni, egészen addig, amíg az el nem éri a 18°C hőmérsékletet. A beállítási sorrend: 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C → 9°C → 10°C → 11 °C → 12°C → 13°C → 14°C → 15°C→ 16 → 17°C → 18°C
- Nyomja meg a “Temp.Down” (Hőmérséklet csökkentése) gombot, hogy csökkentse a bortároló beállított hőmérsékletét. A gomb minden egyes nyomására a beállított hőmérséklet 1°C-t fog csökkeni, egészen addig, amíg az el nem éri a 3°C hőmérsékletet. A beállítási sorrend:
  18°C → 17°C → 16°C → 15°C → 14°C → 13°C → 12°C → 11 °C → 10 → 9°C → 8°C → 7°C → 6°C → 5°C → 4°C → 3°C
- A beállított hőmérséklet értéke 1 másodperces (0,5 mp be/0,5 mp ki) ciklussal kezd el világítani a “Temp.Down” (Hőmérséklet csökkentése) vagy a “Temp.Up” (Hőmérséklet növelése) gomb első megnyomásakor. Ha a “Temp.Down” (Hőmérséklet csökkentése) vagy a “Temp.Up” (Hőmérséklet növelése) gombot nem nyomja meg újra 5 másodpercen belül, akkor a kijelző visszatér az aktuális hőmérséklet kijelzéséhez.
- Ha a beállított hőmérséklet egyenlő vagy kisebb 12°C-nál, akkor a fehérboros tárolóhely W (Fehér) kijelzője be lesz kapcsolva, míg a vörösboros tárolóhely R (Vörös) kijelzője ki lesz kapcsolva.
- Ha a beállított hőmérséklet egyenlő vagy nagyobb 13°C-nál, akkor a vörösboros tárolóhely R (vörös) kijelzője be lesz kapcsolva, míg a fehérboros tárolóhely W (Fehér) kijelzője ki lesz kapcsolva.

2. Gyerekzár funkció

- Ha a billentyűzár nincs aktiválva, akkor nyomja meg és tartsa lenyomva a “Lock” (Zár) gombot 3 másodpercig, amire megjelenik a “Lock” (Zár) kijelzés a panelon és a készülék bekapcsolja a billentyűzár funkciót.
- Ha a billentyűzár aktiválva van, akkor nyomja meg és tartsa lenyomva a “Lock” (Zár) gombot 3 másodpercig, amire eltűnik a “Lock” (Zár) kijelzés a panelról és a készülék kikapcsolja a billentyűzár funkciót.
- A billentyűzár funkció aktiválásakor a hőmérséklet módosító gombok nem működnek, ennek ellenére a világítás gomb a szokásosnak megfelelően működik.

3. Hibajelző funkció

- Kérjük, értesítse a javítást végző szakember, hogy azonnal hárítsa el a hibát, ha a borhűtőnél a következő jelenséget tapasztalja.

Ha a tárolóhely hőmérséklet a következőképpen villog “^{1}R” vagy “$_{1}$R”; ez a borhűtő hőmérsékletérzékelőjének a hibáját jelzi.

4. LED lámpa vezérlési funkció

- Ha a belső világítás le van kapcsolva, akkor a LED azonnal, a “Lighting On/Off” (Világítás Ki/Be) gomb megnyomása után bekapcsol.
- A belső LED világítás egy óra használat után automatikusan kikapcsol.
- Ha a belső világítás be van kapcsolva, akkor a LED azonnal, a “Lighting On/Off” (Világítás Ki/Be) gomb megnyomása után kikapcsol.

Az első elektromos csatlakozás és a hőmérséklet beállítása

- A borhűtő elektromos csatlakoztatása után minden kijelző két másodpercig villog. A két másodperc után a borhűtő elkezd a szokásosnak megfelelően üzemelni. A vörösboros tárolóhely R kijelzője be van kapcsolva; a vörösbor beállított hőmérséklete 15°C.
- Állítsa be a tárolóhely hőmérsékletét. A tárolóhelyet a felhasználói tényleges igényeinek megfelelően lehet beállítani.

A Samsung borhűtő használati utasítása

A BORHŰTŐ SEMATIKUS RAJZA (PÉLDA: RW33EBSS1 SOROZAT)

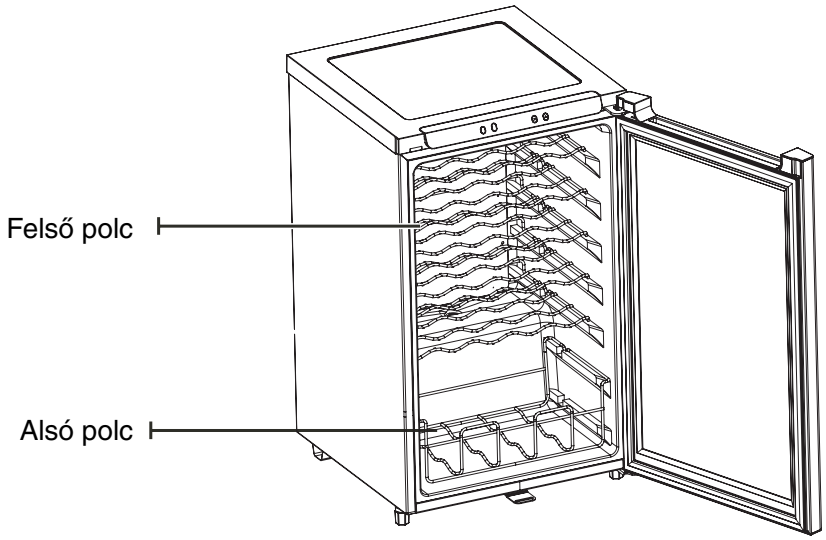

Tartozékok

Megnevezés		Mennyiség
Tárolóhely tartozékok	Felső polc	5
	Alsó polc	1
Nyomtatott tartozékok	Felhasználói kézikönyv	1
Tartozékok	Ajtókulcs	1
	Bal oldali zsanér készlet	1 (készlet)

1. A tartozékok a használati útmutató zacskójában találhatóak.
2. A bal oldali zsanér készlet a következőket tartalmazza: bal felső zsanér (1), bal alsó zsanér (1), bal felső zsanér takaró (1), jobb oldali furat takaró (1).

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Belső polcok

Vegye ki az összes polcot és melegvizes vagy semleges mosószeres ruhával törölje le őket. Ha mosószert is használ, akkor öblítse le őket tiszta vízzel és törölje őket szárazra egy ruhával.

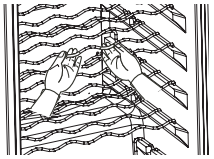

Ajtó tömítések

Kérjük, óvatosan tisztítsa meg az ajtó tömítéseket és azok vájatait.
Az ajtókeret vájatának tisztítása után rögzítse a keret négy sarkát, majd nyomja a helyére őket szekciónként egyesével.

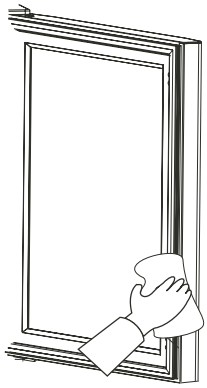

A borhűtő külsejének és belsejének tisztításával kapcsolatos óvintézkedések

- Húzza ki a készülék csatlakozódugóját a konnektorból a tisztítás megkezdése előtt. A készülék kihúzása és ismételt csatlakoztatása közötti idő legalább 5 perc legyen.
- Figyeljen arra, nehogy víz folyhasson a világításba a tisztítás során.
- A tisztítást langyos vízbe és semleges mosogatószerbe mártott puha ruhával, az ezt követő letörölgetést pedig száraz, puha ruhával végezze.
- Tisztítsa ki gyakran a tárolóhely alatt található vízgyűjtő csatornát és leeresztő nyílást, hogy az olvadó jég könnyen kifolyhasson a készülékből.
- Soha ne használjon a tisztításhoz dörzshatású (pl.: fogkrém), savas, kémia oldószert (alkoholt) vagy polírozó anyagot is tartalmazó szert.
- Kérjük, rendszeresen tisztítsa a borhűtőt, hogy biztosítsa annak megfelelő teljesítményét.

Kérjük, ellenőrizze a következő elemeket a karbantartás után:
az elektromos vezetéket sérülésre vagy repedésre;
az elektromos vezeték megfelelő csatlakozását a dugaljakhoz;
az elektromos vezeték túlzott melegedését, stb.

Borospalackok elrendezése

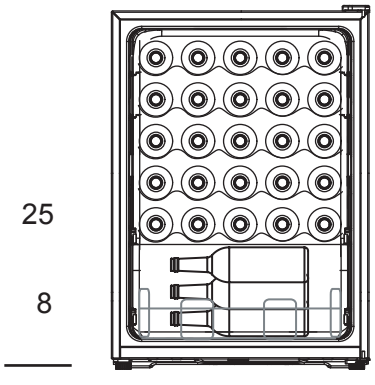

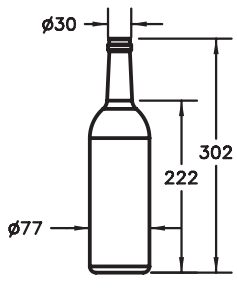

A Samsung borhűtő használati utasítása

A BALRA VAGY JOBBRA NYÍLÓ AJTÓ NYÍLÁSIRÁNYÁNAK MÓDOSÍTÁSA

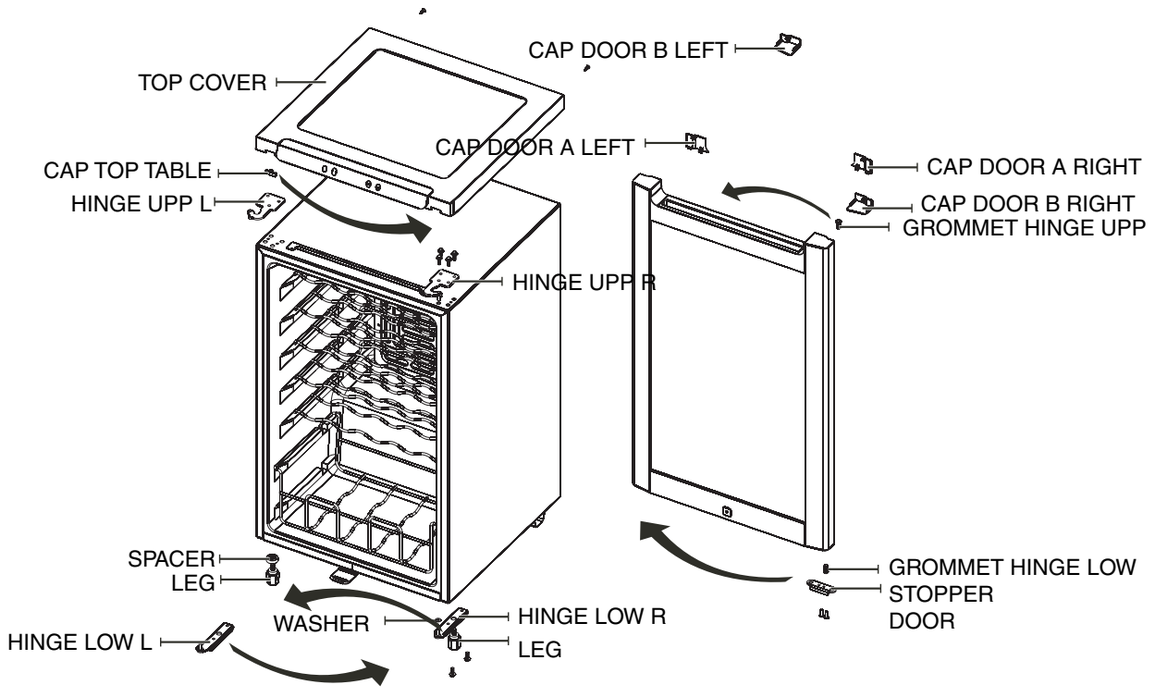

1. Válassza le az elektromos hálózatról a borhűtőt.
2. Távolítsa el a két csavart a TOP COVER hátuljáról.
3. Nyissa ki az ajtót 90 fokban, majd emelje meg a TOP COVER-t 5 cm-nyit, majd csúsztassa azt lassan előre, de ne távolítsa el.
4. Döntse a TOP COVER-t az oldalára. Keresse meg az elektromos csatlakozókat a burkolat elejénél. Válassza le az egyes csatlakozókat, ehhez nyomja meg a csatlakozók oldalán a zárófület, majd húzza azokat ki és mozgassa a CAP TOP TABLE-t a jobb oldalra.

   Állítsa a TOP COVER-t félre.
5. Távolítsa el a CAP DOOR B RIGHT és a CAP DOOR A LEFT alkatrészeket az ajtó tetejéről szerszámok segítségével.
6. Távolítsa el a csavarokat a HINGE UPP R alkatrésznél,

   majd távolítsa azt el.
7. Tegye félre óvatosan az ajtót majd távolítsa el a STOPPER DOOR csavarjait az ajtó aljáról.
8. Majd távolítsa el a STOPPER DOOR-t és a GROMMET HINGE LOW-t és szerelje őket a másik oldalra.
9. Helyezze át a GROMMET HINGE UPP-t a bal oldalra.

A BALRA VAGY JOBBRA NYÍLÓ AJTÓ NYÍLÁSIRÁNYÁNAK MÓDOSÍTÁSA

10. Óvatosan döntse hátra 45 fokkal a borhűtőt.
11. Távolítsa el a HINGE LOW R-t, ehhez távolítsa el a szintező láb csavarjait.
12. Távolítsa el a szintező lábat és a távtartót az ellentétes oldalról, majd szerelje őket a jobb oldalra.

A bal oldali lábon egy távtartó található, amit a jobb oldali szintező lábra kell áthelyezni, ha az ajtó nyílásirányát megváltoztatja.

13. Keresse meg a borhűtő tartozékai között a HINGE LOW L-t, majd szerelje fel azt a csavarokkal és a szintező lábbal a bal oldalra.

A WASHER a HINGE LOW R-en található. Azt át kell helyezni a bal oldalra.

14. Állítsa fel a borhűtőt.
15. Állítsa az ajtót a HINGE LOW L-re, majd szerelje fel a HINGE UPP L-t, amelyet a tartozékok között találhat.
16. Nyissa ki és csukja be az ajtót - ellenőrizve a készülék és az ajtó egymáshoz való igazítását.

    Szükség esetén lazítsa meg a HINGE UPP L-t a készülékhez rögzítő csavarokat és újra igazítsa az ajtót a készülékhez, majd húzza meg a csavarokat.
17. Szerelje fel a CAP DOOR B LEFT és CAP DOOR A RIGHT alkatrészeket, ezeket a tartozékok között találhatja.
18. Helyezze a TOP COVER-t az eszköz tetejére és csatlakoztassa az elektromos rendszereket.
19. Nyissa ki az ajtót 90-foknyira, csúsztassa a TOP COVER-t hátra a helyére és rögzítse azt két csavarral.
20. Csatlakoztassa az elektromos hálózathoz a borhűtőt. Állítsa be igényeinek megfelelően a vezérlést.

Hibaelhárítás

Nincs hűtés, nincs hideg, túl hideg	A borhűtő nem működik	- A csatlakozódugót nem megfelelően csatlakoztatták. - Nincs áramellátás. - Működés közben kikapcsolták az áramot és nem telt el 5 perc a borhűtő ismételt áram alá helyezéséig.
	A borhűtő túl sokáig működött	- Nyáron különösen magas a környezeti hőmérséklet. - Gyakran nyitogatják a hűtőszekrény ajtaját. - A borhűtő belső ventillációját valami akadályozza.
A borhűtő szokatlan hangot ad	A borhűtő nem vízszintesen lett elhelyezve	- Ha a borhűtő nem áll tökéletesen vízszintesen, akkor az csak hangosabban tud működni. Állítsa a borhűtőt vízszintbe a készülék állító lábainak forgatásával.
	Légáramlásra vagy vízfolyásra emlékeztető hang	- A borhűtő belsejében lévő hőmérséklet csak akkor tud gyorsan csökkenni, ha a csövekben jól áramlik a hűtőközeg. A hűtőközegeknek két halmazállapotát használjuk: folyékony és gáz; ezek generálják a keringtetés során ezt a halk hangot.
	Halk „doromboló“ hang	- A kompresszor működik. A hang az induláskor egy kicsit hangosabb. A nagyhatékonyságú borhűtő hangja erősebb, mert abban erősebb kompresszor található.
	„Zörgés“, „pukkanás“	- Az elektromos alkatrészek, például a fő vezérlőpanel, az indító relé, a hővédelem, a szolenoid szelep, stb. bizonyos „zörgő“, „pukkanó“ hangot adhatnak ki a folyamatos ki- és bekapcsolásuk során.
Kondenzvíz folyás, fagyás/jegesedés	Az ajtó keretén és a hűtőszekrényen kondenzvíz csapódik le	- Ez magas légköri páratartalom esetén történhet meg. - Törölje le puha ruhával.
	A leolvasztott jég nem folyik el a hűtőből.	- A vízlevezető nyílás eltömődött.
	A készülék hátoldalán jégréteg található	- Ez a borhűtő működése közben természetes jelenség. - A jégréteg a készülék lekapcsolásakor automatikusan eltűnik. - A borospalackokat nem szabad a borhűtő hátoldalához túl közel helyezni.
A készülék mindkét oldala meleg és szokatlan szag érződik	A készülék első kerete vagy a borhűtő oldalai melegek	- A borhűtő mindkét oldalán található hőcserélő (kondenzátor) egység. Ezek melegedése teljesen természetes.

A borhűtő a belső hőmérsékletet a kompresszor működése és a hűtőfolyadék keringtetése, stb. révén csökkenti, hogy biztosítsa a „borospincében“ tárolt ételek/italok frissességét.

A működés közben bizonyos halk hangokat hallhat, de ez teljesen normális. Kérjük, ne aggódjon feleslegesen.

JEGYZETEK

Műszaki adatok

	Hűtőgép
Gyártó	SAMSUNG Electronics
Márka	SAMSUNG
Kategória	wine chiller
Modell név	RW33EBSS
Környezetbarát védjegy	-
Hűtőtér nettó térfogata (liter)	120
Klímaosztály	SN-ST
Beépíthetőség	Szabadonálló

További tanácsok a megfelelő használathoz

Ha Ön három hétnél rövidebb ideig lesz távol, nem szükséges lekapcsolnia a borhűtőt az elektromos hálózatról. Ha viszont három hétre vagy annál hosszabb időre távozik, vegye ki belőle a borokat. Húzza ki a hálózati dugaszt, tisztítsa ki, öblítse át és szárítsa ki a borhűtőt.

Az egy-két óráig tartó áramkimaradások többnyire nem befolyásolják a borhűtő hőmérsé kletét. Az ajtót viszont áramszünet idején minél ritkábban nyissa. Ha az áramszünet 24 ór ánál tovább tart, vegye ki a borokat.

Ha a borhűtőhöz kulcs is tartozik, gyermekek által el nem érhető helyen és ne a készülék közelében tárolja.

Könnyen romló élelmiszert (pl. banán, sárgadinnye) ne tartson a borhűtőben.

Hungary

A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

Kérdések vagy megjegyzések?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864*	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 **	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG(808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee